


Características do D-Link G624T

- Comportamento das luzes

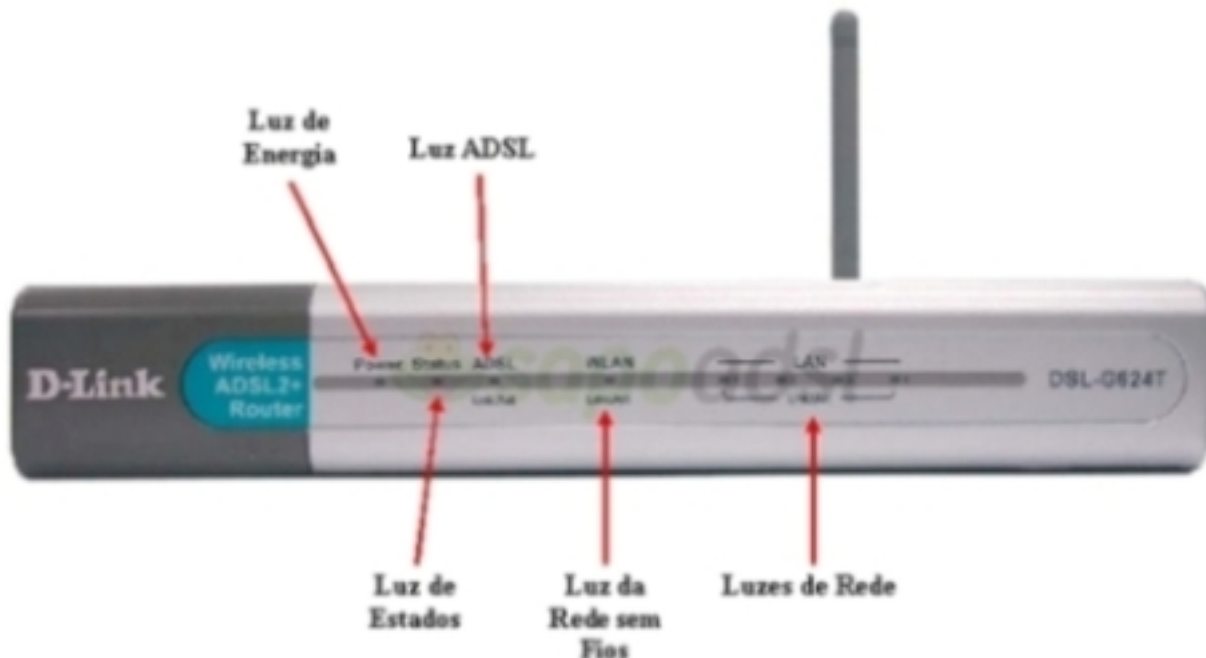

| Led | Estado | Significado |
|--------------------------------|--------------------|--|
| Power | Verde Fixo | Alimentação ligada |
| | Apagado | Alimentação desligada |
| Satus | Verde Fixo | Router com energia, a efectuar o POST |
| | Verde Intermitente | Equipamento a funcionar correctamente, pronto a aceder |
| ADSL | Verde Intermitente | Router a sincronizar ou Router ou Router sincrono e a gerar trafego |
| | Verde Fixo | Router Sincrono, mas sem gerar trafego |
| WLAN | Apagado | Componente wireless desactivado no Router |
| | Verde Fixo | Router com Wireless activo mas sem transferência de dados |
| | Verde Intermitente | Router com Wireless activo e com transferência de dados |
| Lan1 - Lan4 1 - 4: Link/Act | Apagado | Não existe comunicação entre o PC e o Router, via Ethernet |
| | Verde Fixo | Existe comunicação entre o Router e o PC, via Ethernet, sem transferência de dados |
| | Verde Intermitente | Existe comunicação entre o Router e o PC, via Ethernet, com transferência de dados |

•Restaurar as configurações de fabrica (Reset)



Ao efectuar Reset para padrões de fábrica, irá eliminar todas as alterações que fez até então no equipamento. Ao restaurar os padrões de fábrica, irá eliminar os perfis de configuração, e por isso mesmo, será necessário reconfigurar o D-Link 604T.

Para efectuar Reset ao seu equipamento siga os seguintes passos:

1. Certifique-se que o D-Link G624T está ligado.
2. Use um lápis ou a ponta de um clip afim de pressionar o botão de Reset que se encontra na parte de trás do equipamento.
3. Pressione durante alguns segundos o botão Reset.
4. O equipamento irá então reiniciar.

